

## ASENNUSOHJE: TV + VIDEO + DVD-soitin + DIGIBOKSI

**HUOM!** Kytkennöissä voi olla malli- ja valmistajakohtaisia eroja. Ne voivat siis vaihdella laitteesta riippuen. Laittekohtaiset nimikkeet ja tarkemmat kytkentäohjeet löytyvät kunkin laitteen käyttöohjeesta.


STB = set top box eli digiboksi

Jos televisiossa on vain yksi SCART-paikka, on siihen helpointa kytkeä digiboksi, videot ja DVD-soitin SCART-jakajan avulla. SCART-jakajan voi hankkia esimerkiksi kodinkone- ja elektroniikkaliikkeistä. Sen avulla valitaan, mitä laitetta kulloinkin katsotaan.

### Jos televisiossa on vain yksi SCART-paikka:


1. Kytke SCART-jakaja televisioon ja siitä edelleen videoiden, digiboksin ja DVD-soittimen SCART-liitäntöihin.
2. Kytke seinärasiaista tuleva antennijohto videoiden "Antenna In" -liitäntään.
3. Kytke videoiden "Antenna Out" -liitännästä toinen antennijohto digiboksin "Antenna In"- liitäntään.
4. Kytke digiboksin "Antenna Out" -liitännästä kolmas antennijohto television antenniliitäntään, jos haluat katsella myös analogisia lähetyksiä.
5. SCART-jakajan avulla valitaan, mitä laitetta kulloinkin katsotaan.

Mikäli sinulla on perusdigiboksi (ei-tallentava) ja tallentava DVD-soitin ja haluat tallentaa digi-tv-lähetyksiä DVD-soittimen avulla, kytke digiboksi ja DVD-soitin toisiinsa SCART-johdon avulla.

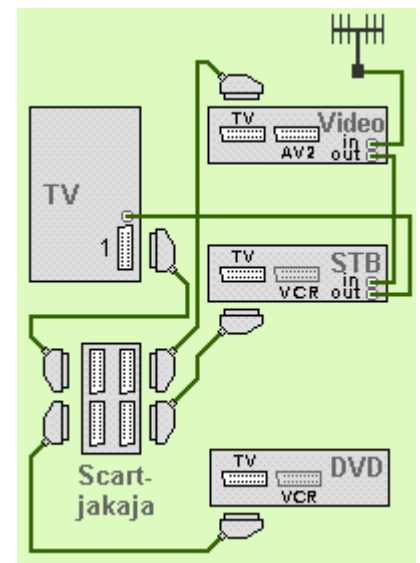

Myös muut kuin edellä kuvattu kytkentä ovat mahdollisia, mutta DVD-soittimen MacroVision-suojaus estää usein DVD:n virheettömän katselun esimerkiksi vieressä kuvatussa kytkennässä.

Ko. kytkennässä DVB-soittimen voi siirtää ketjuun juuri ennen televisiota, mikäli DVD-soittimessa on kaksi SCART-liitintä.

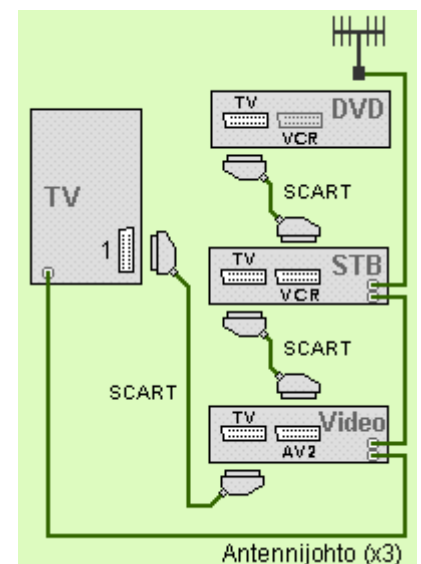

## Jos televisiossa on kaksi SCART-paikkaa:

### 1. Kytke SCART-kaapeli TV:n ja videoiden välille

Kytke yksi SCART-kaapeli TV:n SCART-liittimestä videoiden TV-SCART-liittimeen.

### 2. Kytke SCART-kaapeli videon ja digiboksin välille

Kytke toinen SCART-kaapeli videoiden AV2-SCART-liittimestä digiboksin TV-SCART-liittimeen.

### 3. Kytke kolmas SCART-kaapeli TV:n ja DVD-soittimen välille


Kytke kolmas SCART-kaapeli DVD-soittimen TV-SCART-liittimestä television toiseen SCART-paikkaan.

### 4. Kytke antennijohto laitteiden välille

Kytke seinärasiasista tuleva antennijohto digiboksin "Antenna IN" -liitännään ja edelleen "Antenna OUT" -liitännästä toinen antennijohto videon "Antenna IN" -liitännään. Kytke videon "Antenna OUT" -liitännästä kolmas antennijohto TV:n antenniliittimeen.

### 5. Kytke virtajohdot seinään ja laita laitteet päälle

Kytke laitteet sähköjohtolla pistorasiaan ja laita laitteet virtakytkimistä päälle. Tarkasta myös, että kaukosäätimiin on laitettu toimivat paristot.

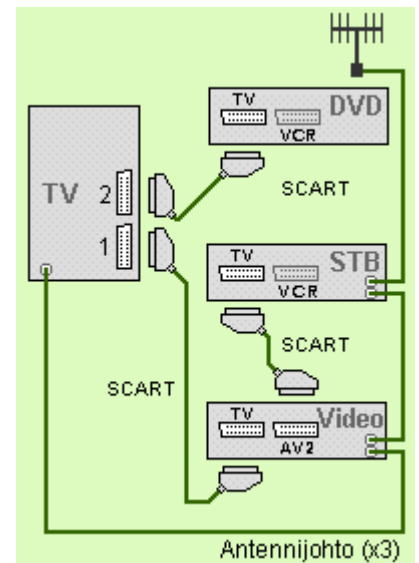

## Jos televisiossa on kolme SCART-paikkaa:

### 1. Kytke SCART-kaapeli TV:n ja videoiden välille

Kytke yksi SCART-kaapeli TV:n SCART-liittimestä videoiden TV-SCART-liittimeen.

### 2. Kytke SCART-kaapeli videon ja digiboksin välille

Kytke toinen SCART-kaapeli videoiden AV2-SCART-liittimestä digiboksin VCR-SCART-liittimeen.

### 3. Kytke kolmas SCART-kaapeli digiboksin ja TV:n välille

Kytke kolmas SCART-kaapeli digiboksin TV-SCART-liittimestä television kolmanteen SCART-paikkaan.

### 4. Kytke neljäs SCART-kaapeli TV:n ja DVD-soittimen välille

Kytke neljäs SCART-kaapeli DVD-soittimen TV-SCART-liittimestä television toiseen SCART-paikkaan.

### 5. Kytke antennijohto laitteiden välille

Kytke seinärasiasista tuleva antennijohto digiboksin "Antenna IN"-liitännään ja edelleen "Antenna OUT" -liitännästä toinen antennijohto videon "Antenna IN" -liitännään. Kytke videon "Antenna OUT" -liitännästä kolmas antennijohto TV:n antenniliittimeen.

### 6. Kytke virtajohdot seinään ja laita laitteet päälle

